

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Felsökning







G* GRASS[®]

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Felsökning

06/2018

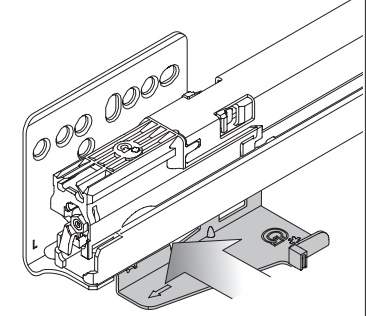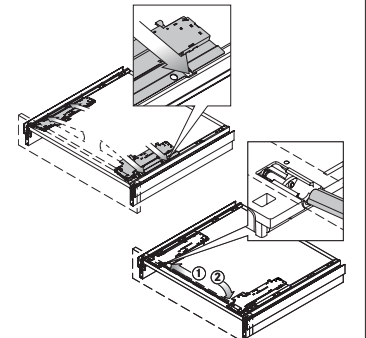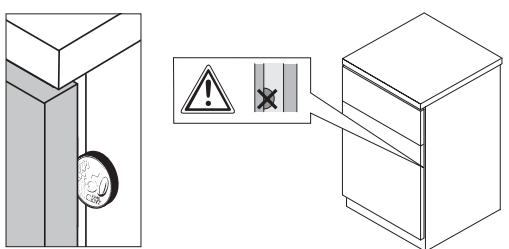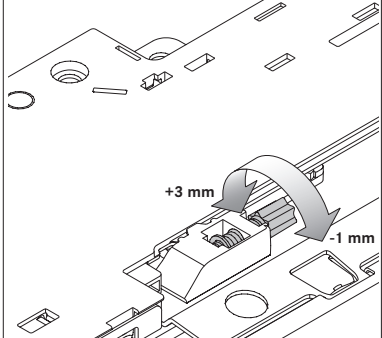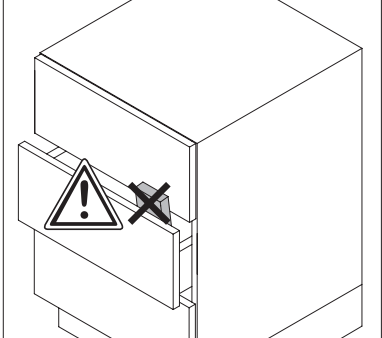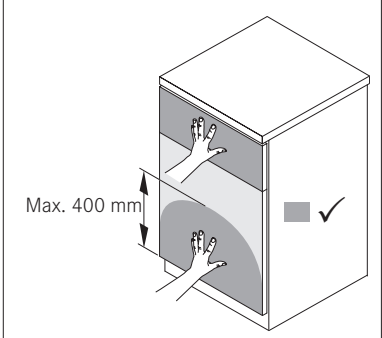

1 Lådan öppnar sig inte när man trycker på den.		
Möjlig orsak	Lösning	
1.1 Ingen aktivator monterad. Aktivator är lös. Höger/vänster förväxlades.	Eftermontera aktivator. Tryck på aktivatorn igen och kontrollera att den sitter stadigt. Tänk på höger och vänster.	
1.2 Tipmatic Soft-close-enhet är inte monterad.	Eftermontera.	
1.3 Frontspalt mindre	Ställ in frontspalten. Kontrollera med ett mynt. 	
1.4 Lådan blockeras av ett föremål.	Ta bort föremålet.	
1.5 Tänk på öppningszonen vid höga fronter.	Tryck på undre delen av fronten, vid 2/3 av den. Kontrollera frontens parallellitet mot stommen. Ställ in med frontlutningsjusteringen om det behövs.	



2 Lådan kommer bara ut några millimeter.			
	Möjlig orsak	Lösning	
2.1	<p>Synkroniseringsstång är inte monterad, eller inte korrekt monterad.</p> <p>Synkroniseringsstång åker ut eftersom den är för kort.</p>	<p>Montera synkroniseringsstång korrekt.</p> <p>Beställ ny synkroniseringsstång Mått: Innermått stomme - 206 mm</p>	
2.2	Djupinställningen är inte längre lika på båda sidor.	Ställ in samma djupinställning till höger och vänster och ställ sedan in frontspalten igen.	
3 Lådan kommer inte ut tillräckligt långt.			
	Möjlig orsak	Lösning	
3.1	Utkastarkraften är för svag.	<p>Öka utkastarkraften ett steg,</p> <p>1 = Svag 2 = Medel 3 = Hög</p>	
4 Lådan kommer ut för långt.			
	Möjlig orsak	Lösning	
4.1	För hög utkastarkraft är inställd.	<p>Sänk utkastarkraften ett steg,</p> <p>1 = Svag 2 = Medel 3 = Hög</p>	
5 Det går inte att ställa in utkastarkraften.			
	Möjlig orsak	Lösning	
5.0	Hårt motstånd vid justering av utkastarkraften.	Öppna lådan med lätt tryckning för att släppa på spänningen hos öppningsfjädern.	
		Nu kan utkastarkraften ställas in fritt.	



6 Det går inte att stänga lådan.		
Möjlig orsak	Lösning	
6.1 Tipmatic Soft-close-enheten står i ett läge där medbringaren är i vägen.	Tryck hårt. Det hörs ett tydligt klickljud. Öppna lådan. Lådan kan stängas. "Självreparation".	
6.2 Fronten släpptes inte i tid vid stängning så enheten aktiveras igen och öppnar lådan på nytt.	Släpp fronten i tid vid stängning så snart stängningsenhetens fjäder aktiveras.	
6.3 Lådan öppnades mindre än 120 mm efter aktiveringen resp. öppningen.	Öppna lådan minst 120 mm och stäng den sedan igen.	
6.4 Aktivator böjd.	Böj aktivatorn försiktigt så att den blir vågrät.	
7 För kraftigt stängningsmotstånd/höga och lätta föremål välter		
Möjlig orsak	Lösning	
7.1 För låg belastning på lådan.	Pressa igen lådan (släpp i tid).	
	Inredningssystem Tavinea Sorto eller Tavinea Optima.	