



## 6. Detaljmontering

### 6.27 HÖRNSKÅPSINREDE CAJUN

Hörnskåpsinrede utdrag Cajun art.nr. 30155 skåp bredd 1000 mm.  
Hörnskåpsinrede utdrag Cajun art.nr. 30156 skåp bredd 1200 mm.

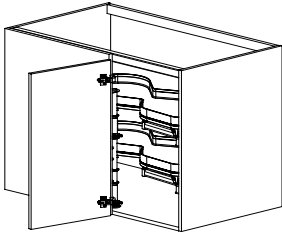


#### INNEHÅLL

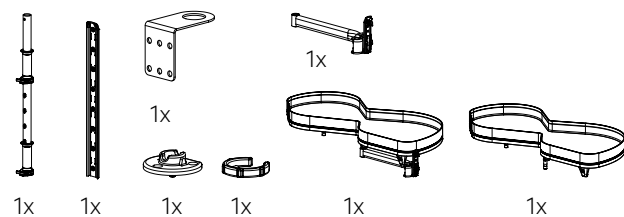


#### MONTERING


1. Börja med skenan på stommsidan. Hållraden börjar 52 mm in från framkant skåpstomme. Därefter borras åtta hål med diameter 5 mm med början centrum 29 mm från skåpsbotten. Sedan kommer de övriga på 93, 157, 221, 285, 349, 413 och 477 mm. Montera skenan med åtta systemskruv 6,1x13 mm.

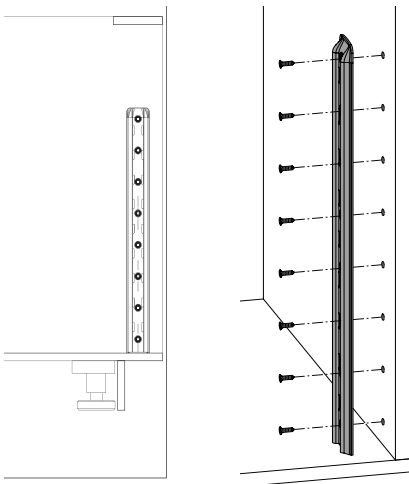


2. Montering av stolpfästet i botten. Stolpfästet har en centrums tapp undertill som kräver ett 5 mm hål som är 13 mm djupt. Markera ut 50 mm från skärmens insida och 44 mm från skärmens framkant och borra. Montera stolpfästet med plana ytan in mot skåpets mitt. Montera med tre skruv TKX 4,0x15 mm.

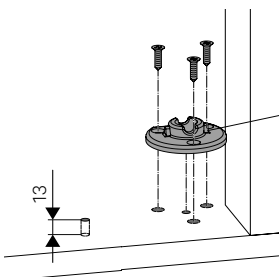


3. Montera på de två armarna på skenan.

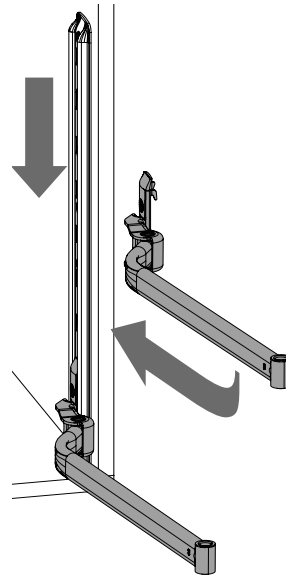

4. Montera vinkeljärnet med hålet uppåt i de förborrade hålen i skärmen med fyra systemskruv 6,1x13 mm. Vid skåpsbredd 1000 mm används hålen 52 och 84 mm från skärmens framkant på höjderna 468 respektive 500 mm från skåpsbotten. Vid skåpsbredd 1200 mm används hålen 28 och 60 mm från skärmens framkant på höjderna 468 respektive 500 mm från skåpsbotten.

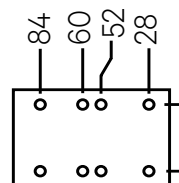



5. Trä i stolpen underifrån i vinkeljärnet och tryck ner stolpen i stolpfästet.

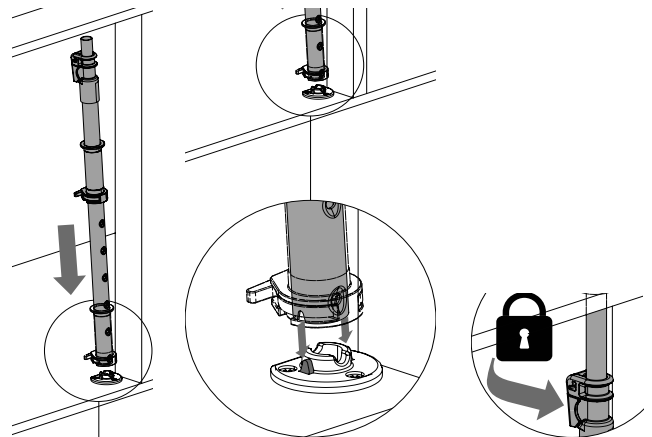

## 6. Detaljmontering

### 6.27 FORTS. HÖRNSKÅPSINREDE CAJUN

6. Justera efter behov i höjded.

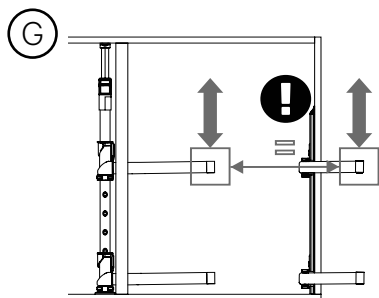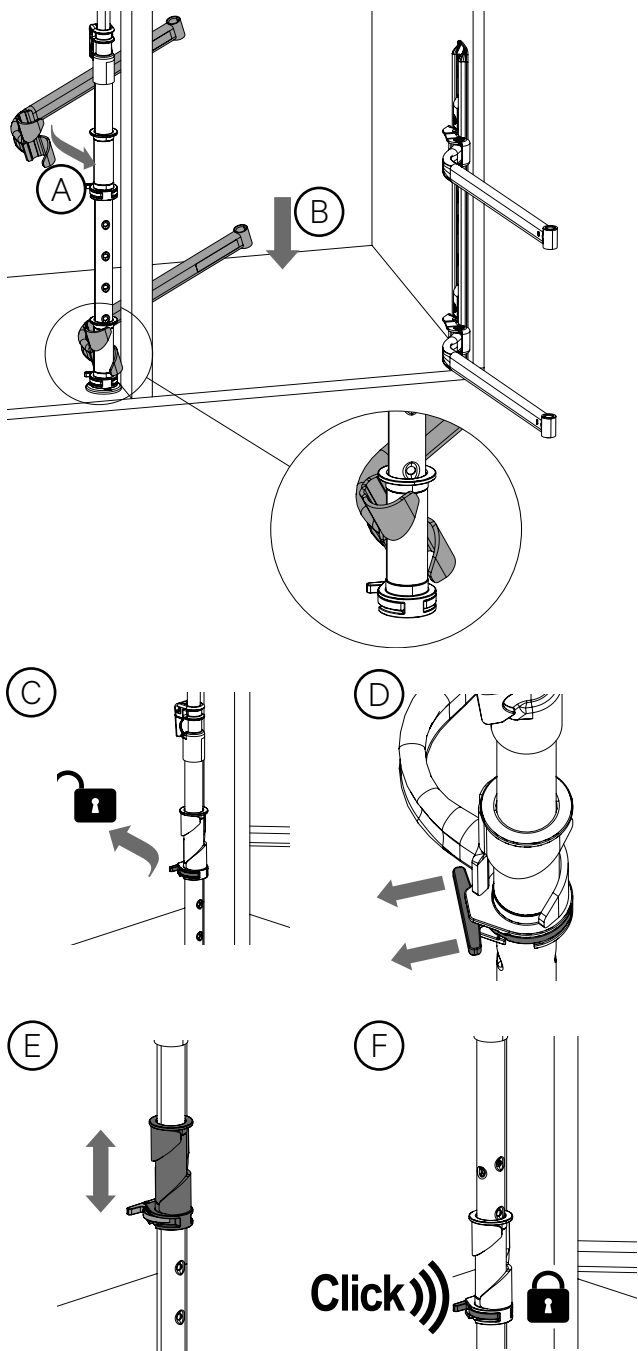

7. Montering av dämpare Softstopp. Softstopp dämpare finns i höger- (art.nr. 30212) eller vänsterutförande (art.nr. 30213) som dämpare för hyllplan Le Mans (Cajun). Bild nedan visar Softstopp i högerutförande. Softstopp levereras monterade från fabrik på hörnskåp Cajun. Softstopp finns som löst tillbehör för komplettering av Le Mans inredningar som inte haft Softstopp som standard. Le Mans hörnskåp som kan kompletteras med Softstopp är skåp med art.nr: 103310, 103312, 103210, 103212, 103110 och 103112.

