

## 3. Montering arbetsytor

### 3.4 STÄNKPANEL

Gäller följande art.nr. 36920 bänkskiva/stänkpånel LG, 36924 stenbänkskiva/stänkpånel Jetstone och 36927 stenbänkskiva/stänkpånel Dekker Nordic.

Vedums rekommendation till kund är att ha stänkskydd med höjd 100-250 mm för att slippa nedanstående fläktproblematik.

Rekommendation på stänkpånelens höjdmått vid 30 mm bänkskiva:

- H=498 mm vid bänkskåp – väggskåp (500 mm emellan) och upphöjd fläkt (ej nedstickande).
- H=482 mm vid bänkskåp – belysningsbotten 16 mm (tänk på lösning vid eventuell fläkt).
- H=478 mm vid bänkskåp – belysningsbotten 19 mm (tänk på lösning vid eventuell fläkt).


Notera! Det är viktigt att kontrollera hur fläkten är monterad eller hur det är tänkt att den ska monteras av byggarbetsplatsen och hur fläkten ser ut i underkant. Leverantörerna av fläktarna har olika lösningar.

För extra utfyllnad mellan skenorna på undersidan av fläkten kan man använda vår skyddslist art.nr. 38020 Skyddslist rostfri 596x19x0,5 mm som får kapas till rätt mått på plats för den specifika fläkten. Notera att detta är ett alternativ och gäller inte för samtliga fläkttyper.

Exempelvis på Frankes fläkt 692-10 så är utrymmet mellan skenorna 508 mm brett och 19 mm djupt. Några millimeter in från bakkant sitter det fyra skruvar som gör att om man monterar något mot skruvarna blir djupet 17 mm. På utsidan av skenorna är djupet 20 mm.



Ett annat exempel är LGG:s Pandora-fläkt. Den monteras i linje med våra väggskåp och är helt rak i underkant. Går alltså att använda stänkpånel med höjd 498 mm om kunden vill.

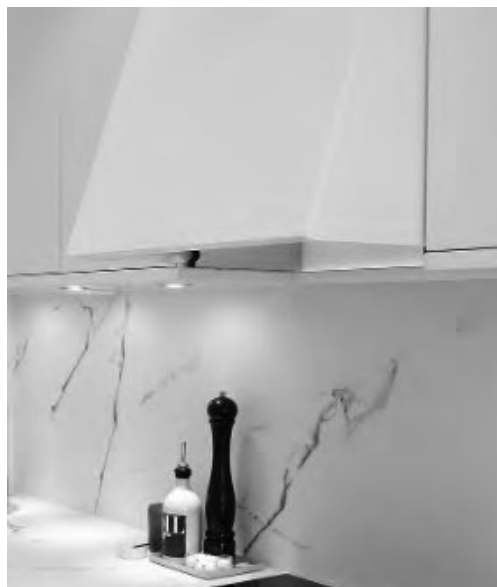

Notera! Vid montering av belysningsbotten kan man vid vissa fläktar få kapa belysningsbotten i bakkant för att få rätt djup. Även på dekorsidor till väggskåpen kan man få kapa ur för belysningsbotten.

SE VÅR  
MONTERINGSFILM

