



## 1.14 LUCKA PÅ INTEGRERAD KYL OCH FRYS

Börja med att läsa igenom och följa vitvaruleverantörens anvisningar för din kyl/frys. När du har förberett vitvaran och placerat den i skåpstommen ska Vedums luckor integreras med vitvarans frontluckor. Har du valt glidsystem (slide) ska alla gångjärn i Vedums skåpstomme användas på luckan. Har du valt dörr på dörr (door on door) används bara det översta gångjärnet i Vedums skåpstomme.

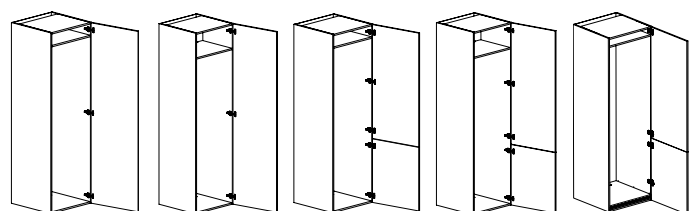

Art.nr. 2511260 Art.nr. 2611260 Art.nr. 2511560 Art.nr. 2611560 Art.nr. 2516560

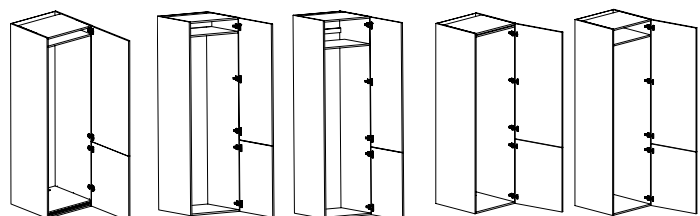


Art.nr. 2616560 Art.nr. 2516660 Art.nr. 2616660 Art.nr. 2516760 Art.nr. 2616760

### GLIDSYSTEM (SLIDE)



Använd alla gångjärn på Vedums skåpstomme.

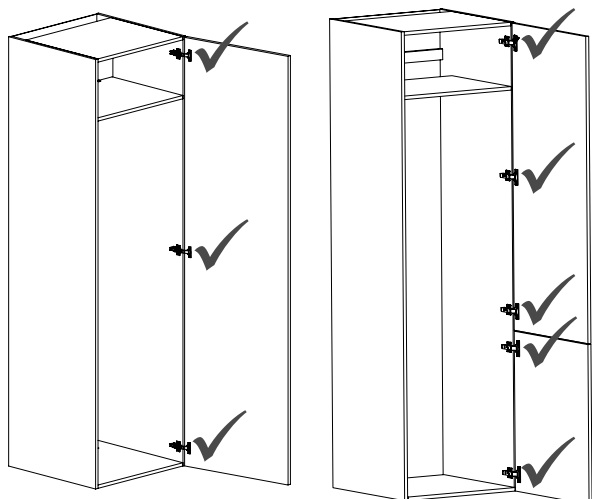


### DÖRR PÅ DÖRR (DOOR ON DOOR)

Säkerställ att skruven inte går igenom luckan. Vid ramlucka används konstruktionslim på mitten (A). Vid grepplist behöver skruven dras snett i luckan för att inte gå ut i greppet (B).



(A)



(B)

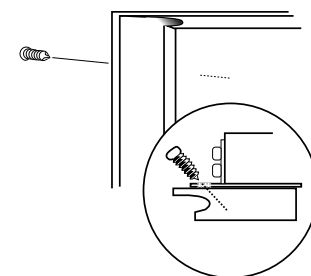

Använd endast det översta gångjärnet på Vedums skåpstomme, skruva bort de undre fästplattorna och gångjärnen. För att täcka gångjärnsgrytorna på luckan används två st. vit täckpropp 35 mm art.nr. 39248, vid separat kyl respektive frys och fyra st. vid kombinerad kyl/frys. För att täcka hålen i stommen efter monteringsplattorna används vit täckpropp 20 mm (karta 15 st) art.nr. 39226. Täckpropparna får beställas separat, ingår ej i skåpet. Montera sedan luckorna på vitvarans frontluckor enligt vitvarans monteringsanvisning.

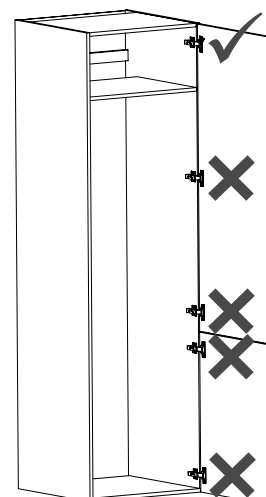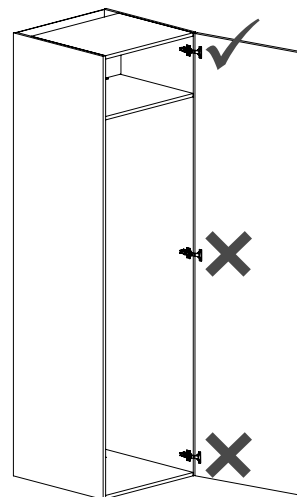

SE VÅR  
MONTERINGSFILM

