



# TÄCKLOCK 39307

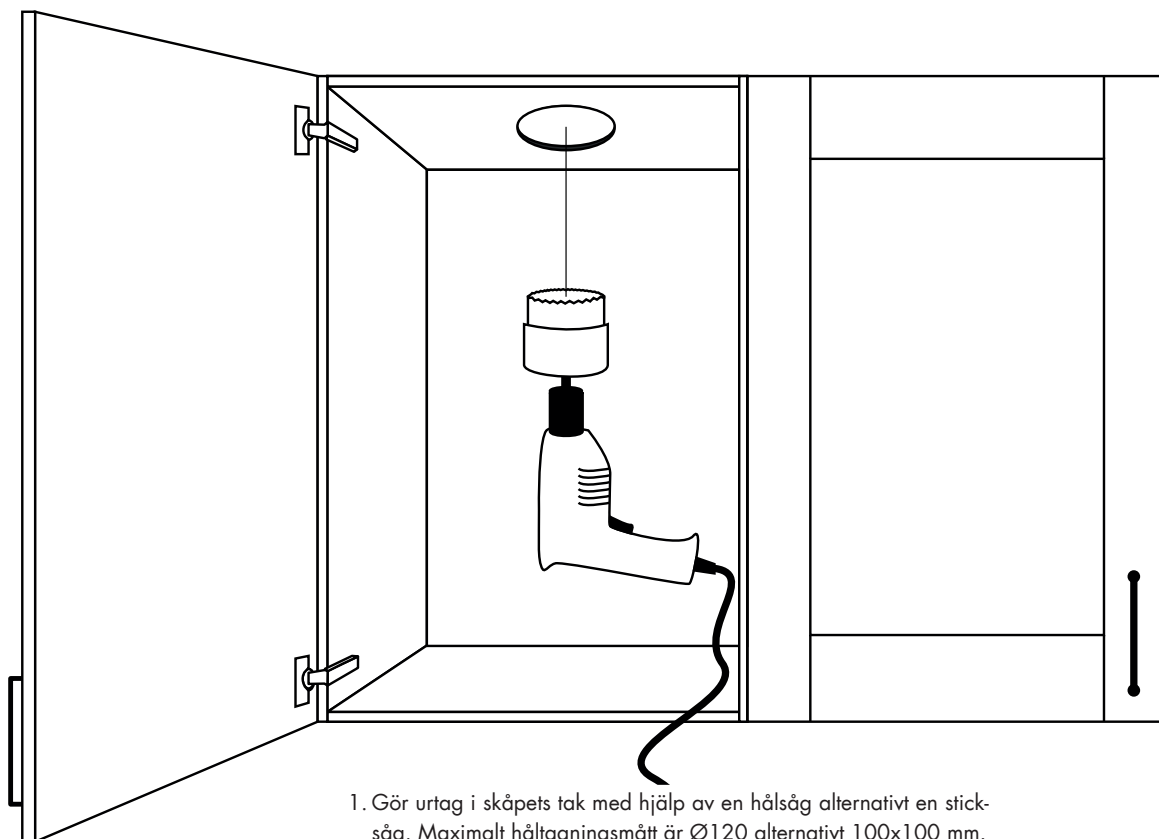

1. Gör urtag i skåpets tak med hjälp av en hålsåg alternativt en stick-såg. Maximalt håltagningsmått är  $\varnothing 120$  alternativt 100x100 mm.

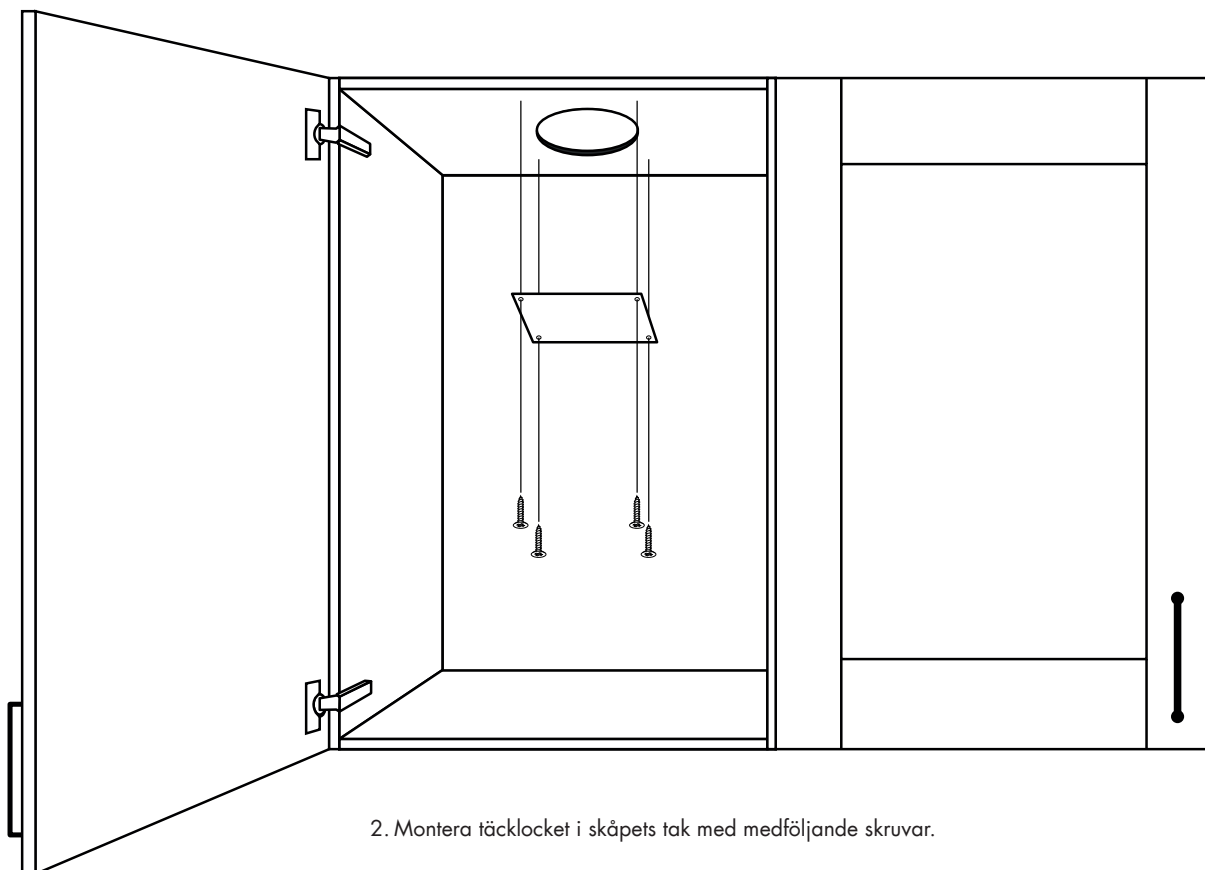

2. Montera täcklocket i skåpets tak med medföljande skruvar.