


6.14 BARNSPÄRR TILL BÄNKSKÅP FÖR UGN

INNEHÅLL

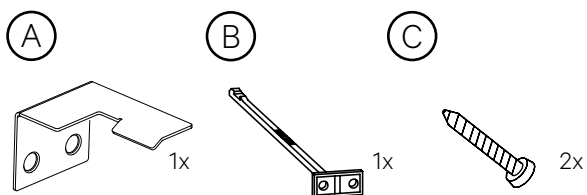

MONTERING

1. Skruva loss systemskruven från skenan som är längst ut mot framkant stommen. Montera låsblecket (A) i skenan med systemskruv art.nr. 39101 TFX 6,1x13 mm i hål 1 i lådskenan.
2. Skruva loss den bakre systemskruven och fäst låsblecket i lådskenans tredje hål. För att lättare komma åt att skruva; drag ut stomskenan fullt ut vilket lämnar mer utrymme åt mejsel/skruvdragare.
3. Märk ut var spärren (B) ska placeras på den borttagna fronten med cc-måtten 23 mm ner från ovkant front och 50 mm respektive 67 mm in från kanten på fronten. Förborra två hål (Ø2x3 mm), och skruva fast spärren med skruvarna Ø3,5x15 mm (C).

